

Bright World

BIJELI SVIJET

LG PROFESIONALNE PERILICE RUBLJA FAQ





LG PERILICE RUBLJA

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA
(FAQ)



Signalne žaruljice ne svijetle.

 **Mogući uzrok:** Nema napajanja na uređaju.

 **Rješenje:** Provjerite je li grebenasta sklopka u poziciji 1, ako na grebenastoj sklopki nema struje, obratite se električaru.


Osigurač je iskočio.

 Uključite ponovno osigurač. Ukoliko nakon 15 min rada iskoči osigurač, obratite se ovlaštenom serviseru.

Program se ne pokreće, na zaslonu se prikazuje "dE".

Ⓛ LG **Mogući uzrok:** Vrata nisu zatvorena, previše rublja je u bubnju i blokira zatvaranje vrata, tipka "Start" nije pritisnuta

Ⓛ LG **Rješenje:** Zatvorite vrata (zvučni klik zvuk), izbjegavajte pretrpavanje bubnja, pritisnite tipku Start.

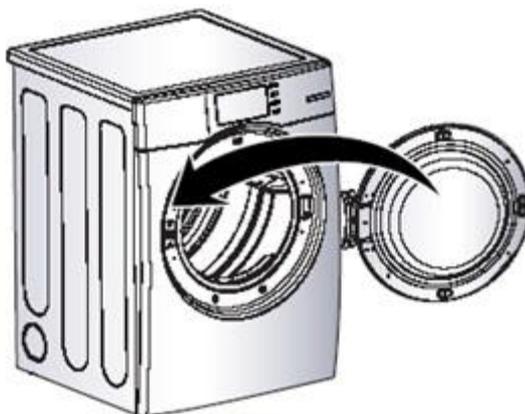

Programski slijed je duži nego obično, ponavlja se centrifuga, na zaslonu se javlja greška "UE".

 **Mogući uzrok:** Rublje u bubnju je neravnomjerno raspoređeno ili je premalo rublja u stroju. Sustav za otkrivanje i ispravljanje neravnoteže rublja je aktiviran.

 **Rješenje:** Dodajte komad ili dva rublja da se uspostavi ravnoteža u bubnju. Presložite rublje tako da se omogući pravilno centrifugiranje. Apeliramo za pranje velikih i malih predmeta zajedno kako bi se smanjila neravnoteža.



Aparat doživi snažne vibracije ili pomicanja.

- 🕒 LG **Mogući uzrok:** Uređaj nije postavljen na čvrstu podlogu ili nije savršeno stabilan, nisu uklonjeni transportni vijci i podnožje pakiranja.
- 🕒 LG **Rješenje:** Pomaknuti perilicu ili prepraviti pod, provjeriti izravnanje perilice libelom i stabilnost uređaja, ukloniti podnožje i transportne vijke. Podesiti nogice uređaja da bude stabilan, prema uputama za instalaciju uređaja.
- 🕒 LG Gdje je to moguće, oprati velike i male predmete zajedno kako bi se smanjila neravnoteža.

Na zaslону se prikazuje "IE".

- 🔧 **Mogući uzrok:** Nedovoljan pritisak vode u mreži, nedovoljno otvorena slavina na dovodu vode, presavijena dovodna cijev za vodu ili začepljen filter na dovodu vode.
- 🔧 **Rješenje:** Isprobajte drugu slavinu u objektu, otvorite slavinu do kraja, izravnajte priključnu cijev, očistite filter na dovodu vode.

IE

Na zaslону se prikazuje "OE".

- ⓁG **Mogući uzrok:** Odvodna cijev je začepljena ili presavijena, filter na odvodu vode je začepljen.
- ⓁG **Rješenje:** Očistite i izravnajte cijev odvoda. Očistite filter.
- ⓁG Za više informacija, pogledajte upute za uporabu.



Previše pjene u uređaju.

 **Mogući uzrok:** Koristi se prevelika količina deterdženta.



 **Rješenje:** Provjeriti koristi li se preporučena količina deterdženta.

Uređaj ne uzima deterdžent/omekšivač/izbjeljivač.

 **Mogući uzrok:** Uređaj ne uzima vodu, sredstvo nije postavljeno u ispravan odjeljak ili su odjeljci za sredstva u ladici začepljeni.

 **Rješenje:** Ako uređaj ne uzima vodu pogledajte objašnjenje za IE grešku. Staviti sredstvo u ispravan odjeljak, očistiti odjeljke za sredstva u ladici.

Guma vrata se osipa te komadići ostaju na opranom rublju.

LG **Mogući uzrok:** Prilikom kontakta nove gume vrata i bubnja može doći do kidanja gume i pojave komadića koji se zadržavaju na opranom rublju. To se najčešće događa kod neravnomjerno raspoređenog rublja (veliki komadi rublja, popluni, jastuci) i prevelike količine rublja u bubnju.

LG **Rješenje:** Radi se o površinskom sloju gume koji se korištenjem uređaja potroši te se ovaj problem više ne pojavljuje. Prilikom umetanja rublja u perilicu potrebno je pravilno rasporediti rublje te obratiti pozornost da se u stroj ne stavlja prevelika količina rublja.