
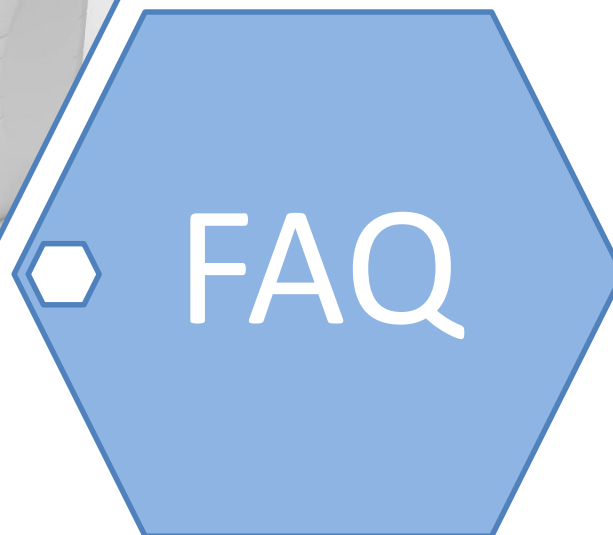


# GMP valjci za glačanje

Popis najčešćih pitanja

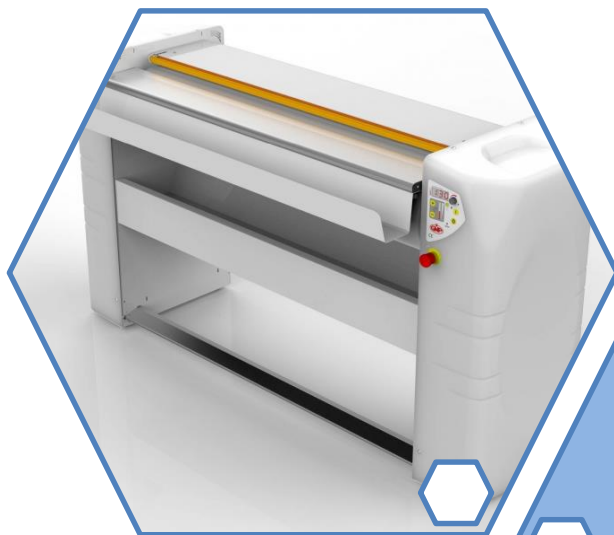

# FAQ – GMP VALJCI

## 1. Zašto neke komade moram više puta glačati?

**Pogreška:** Glača se previše vlažno, previše suho rublje, pogrešan odabir temperature ili pogrešan odabir brzine glačanja.

**Rješenje:** Faktori kod glačanja su postotak vlage u rublju, temperatura i brzina glačanja. Važno je prilagoditi temperaturu i brzinu glačanja samom materijalu. Kod materijala koji ne podnose visoke temperature mora se smanjiti i brzina da bi se kvalitetno glačali.

Npr. navlaka za poplun glača se na 100°C i brzini 4.

## 2. Zašto se tamni gornja navlaka valjka?

**Pogreška:** Posteljina je glačana samo na jednoj strani valjka, druga strana se pregrijava, posljedica pregrijavanja je potamnjenje navlake valjka.

**Rješenje:** Glačanje po cijeloj površini valjka. Smjer glačanja sa lijeve na desnu stranu. Prije glačanja pripremiti dovoljnu količinu rublja s 25% vlage u materijalu. Kada valjak postigne željenu temperaturu, ne ostavljati valjak da radi bez glačanja. U pauzama od glačanja dužim od dvije minute morate postaviti temperaturu ispod 100°C.

# FAQ – GMP VALJCI

## 3. Zašto je gornja navlaka valjka rastegnuta i visi s jedne strane?

**Pogreška:** Posteljina je postavljena samo po sredini valjka, platno postaje opušteno. Glačanje previše vlažne robe.

**Rješenje:** Premještanje posteljine po cijeloj širini valjka, roba mora biti osušena prije glačanja, postotak vlage u materijalu ne smije biti veći od 25%.

## 4. Zašto nastaju crte na gornjoj navlaci valjka?

**Pogreška:** Taljenje gumbi, plastike i poliestera, moguće struganje patentnih zatvarača po koritu. Sva zaprljanja ili oštećenja na koritu se prenose na gornju navlaku valjka.

**Rješenje:** Pokušajte skinuti gornju navlaku i molton platno da ostane samo žica i uključiti valjak na 100°C te ga pokrenuti da čelična vuna dođe u kontakt sa koritom. Nakon 5 minuta rada korito bi trebalo biti očišćeno i polirano. Ukoliko zaprljanje ili oštećenje ostane na površini korita, potrebno je zamijeniti korito.

# FAQ – GMP VALJCI

## 5. Pritiskom na gumb "I" na zaslonu se prikazuje "ERR" kontinuirano?

**Pogreška:** Kada se aktivira zaštita za prste, korito se vraća u otvoreni položaj, a na zaslonu se pokazuje ERR i valjak se isključi.

**Rješenje:** Ako sigurnosni prekidač zaštite za prste nije pušten prije ponovnog uključivanja uređaja, uređaj će ponovno proraditi pritiskom na gumb "I".

## 6. Na display-u se prikazuje Er7?

**Pogreška:** Aktiviran je sigurnosni narančasti gumb „u slučaju nužde“. Korito se vraća u položaj otvoreno i zaslon se isključuje. Ako sigurnosni gumb nije isključen prije ponovnog uključivanja uređaja pritiskom na gumb "I", na zaslonu se prikazuje "Er7".

**Rješenje:** Okretom gumba u smjeru kazaljke na satu deaktivira se sigurnosni gumb.

## 7. Na display-u se prikazuje Er6?

**Pogreška:** Blokirana pedala valjka.

**Rješenje:** Da bi se pedala valjka odblokirala potrebno ju je držati pritisnutu više od 10 sekundi.